


Sinopsis - Adaptadores de cables para supervisores de velocidad

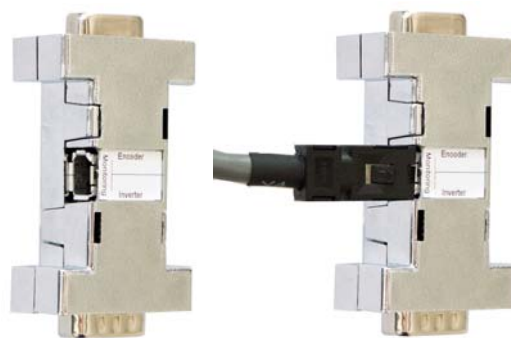

Los adaptadores están concebidos para enchufarlos entre el convertidor de frecuencia y el cable del encoder. Todos los pines están cableados 1:1.

La conexión para la supervisión de la velocidad sale lateralmente.

N° art.	Tipo de conector	Polos conector	Polos conector hembra	Salida del supervisor de velocidad	Pin Sin	Pin Sin	Pin Cos	Pin Cos	GND	Ideal, p. ej., para
BW2497	Sub-D	9	9	Conector AMP Mini-IO	2	1	4	3	9	Elau MC-4
BW2499	Sub-D	15	15	Conector AMP Mini-IO	3	11	1	9	2	B+R Acopos Sin Cos Interface

Más variantes de asignaciones sobre pedido.

Accesorios:

- Cable de conexión 1,5 m, conector-conector (n° art. BW2494)